

Refill-Anleitung für Canon Pixma iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800


Folgende Meldungen werden
am Bildschirm erscheinen.



Der Drucker erkennt die Patrone nicht richtig.
Klicken Sie auf OK.



Der Drucker erkennt die nachgefüllte Patrone.
Klicken Sie auf JA.

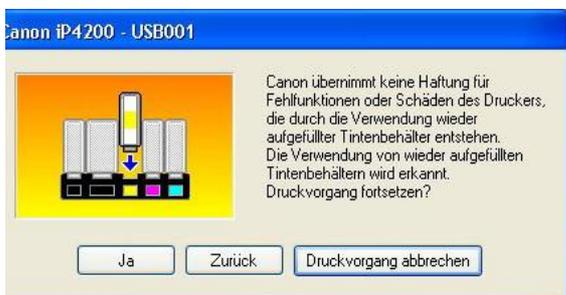

Canon übernimmt für Schäden keine Haftung.
Klicken Sie auf JA.



Die Taste „**FORTSETZEN**“ ist die Papiervorschubtaste auf Ihrem Drucker!

Achtung:

Im Text der Bildschirmmeldung ist ein Übersetzungsfehler! Wo h steht „Die Funktion zur Erkennung des Tintenstands der folgend Tinte wurde aktiviert“ muss es richtig heißen - und bedeutet es auch - „....wurde deaktiviert.“ Denn nach mind. 5 Sek. drücken d Taste „FORTSETZEN“ am Drucker ist damit die Tintenstands-anzeige komplett abgeschaltet (deaktiviert) und der Drucker zeigt Ihnen bei der nachgefüllten Patrone keinen Tintenstand an, druckt aber problemlos weiter!