

# Anleitung Füllhalter Canon bci-3e & bci-6 Serie



Bild 1 und 2

Mit einem Messer ca 1 cm vom Aufkleber am Patronenende einritzen. Danach den Aufkleber bis zum Schnitt hin entfernen.



Bild 3 und 4

Mit dem Handbohrer ein Loch in die Patrone bohren. Für eine saubere Bohrung den Bohrer bis zum Anschlag eindrehen.

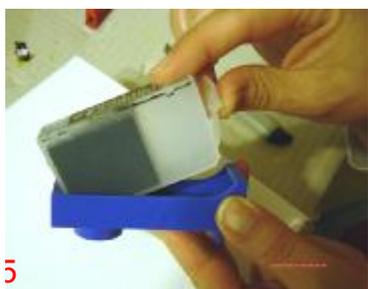


Bild 5 und 6

Die Patrone in den Füllhalter steckenerst vorne dann komplett reindrücken



Bild 7 und 8

Spritze mit entsprechender Tinte aufziehen und durch die gebohrte Öffnung bis ca. Schwammhöhe befüllen.



Bild 9 Nach dem Befüllen die Öffnung säubern.

Bild 10 Anschließend den Gummistöpsel in die gebohrte Öffnung stecken.

Bild 11 Bitte anschließend prüfen, dass keine Tinte mehr austritt.